



Konfiguracja aparatu Grandstream

Przygotowanie:
TeleCube



GRANDSTREAM KONFIGURACJA

Jak skonfigurować aparat Grandstream

1

Zaloguj się do Panelu Klienta TeleCube i wejdź kolejno w zakładki **Wirtualna Centrala** -> **Auto-Konfiguracja Sprzętu**. Następnie wybierz urządzenie z listy i kliknij **Skonfiguruj**.

2

W wyświetlonym pop-upie uzupełnij dane konfigurowanego aparatu. Wprowadź **numer seryjny**, **adres MAC** oraz **wybierz konta**, które chcesz skonfigurować.

Auto-Konfigurator Sprzętu

Nazwa Urządzenia:


Wybierz Model Urządzenia: Grandstream GXP2160 

Numer Seryjny:

Adres MAC:

Konfiguracja Linii:

Linia	Konto SIP (Wewnętrzny)
Linia 1:	-- Linia Wyłączona --
Linia 2:	-- Linia Wyłączona --
Linia 3:	-- Linia Wyłączona --
Linia 4:	-- Linia Wyłączona --
Linia 5:	-- Linia Wyłączona --
Linia 6:	-- Linia Wyłączona --

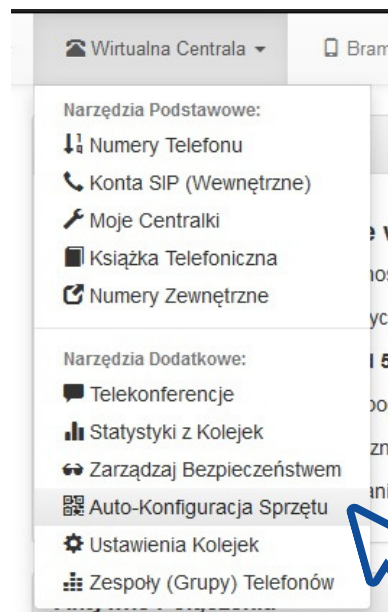

3


Następnie po podłączeniu aparatu do sieci i zasilania odczytaj jego **adres IP** w menu urządzenia.

4

Odczytany **adres IP** wpisz w pasku przeglądarki.

5

Zaloguj się. Domyślne dane logowania to:
login: **admin**
hasło: **admin**

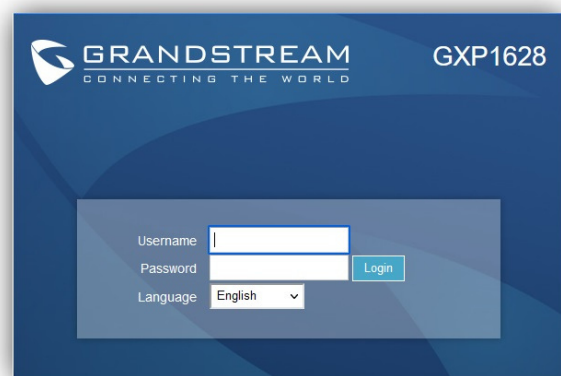



GRANDSTREAM KONFIGURACJA

6

Wejdź kolejno w zakładki **Maintenance**
-> **Upgrade and Provisioning**

7

W sekcji **Config** zaznacz **HTTP**, a w polu
Config Server Path wpisz „**conf.telecube.pl**”.

Config

Config Upgrade via ☐ TFTP ☒ HTTP ☐ HTTPS ☐ FTP ☐ FTPS

Config Server Path

Config HTTP/HTTPS User Name

Config HTTP/HTTPS Password

Config File Prefix

Config File Postfix

XML Config File Password

Authenticate Conf File ☒ No ☐ Yes

Download and Process ALL Available Config Files ☒ No ☐ Yes

Download Device Configuration

Upload Device Configuration

Firmware

Firmware Upgrade via ☐ TFTP ☒ HTTP ☐ HTTPS ☐ FTP ☐ FTPS

Firmware Server Path

Firmware HTTP/HTTPS User Name

Firmware HTTP/HTTPS Password

Firmware File Prefix

Firmware File Postfix

9

Aparat powinien zaktualizować się i zrestartować
2 razy (czasami może to potrwać do 15 min).

Admin Logout | Factory Reset | English

MAINTENANCE CONTACTS

Web Access
Upgrade and Provisioning
Syslog
Language
Action URL
TR-069
Security Settings
Packet Capture

8

Następnie kliknij kolejno na dole strony **Save and Apply**, a na niebieskim pasku w górnej części strony „**Reboot**”.

Admin Logout | Reboot | Factory Reset | English

SETTINGS NETWORK MAINTENANCE CONTACTS

Version 1.0.7.13



KONTAKT Z TELECUBE

Wydrukuj tę stronę aby zawsze mieć ją pod ręką!

Wybierz dogodną dla siebie formę kontaktu



Dane korespondencyjne:

Claude ICT Poland Sp. z o.o.
ul. Toszecka 101/210
44-100 Gliwice



Formularz kontaktowy:

www.ccrm.pl/kontakt



Telefon:

221-13-14-15



Adres mailowy:

info@telecube.pl



Czat:

Dni robocze poniedziałek - piątek
w godzinach 9:00- 17:00

Całodobowe centrum serwisowe - możliwość wysłania SMS pozostawienia nagrania lub kontakt email:



(t) +48 732 082 082 lub mail info@telecube.pl

Nasz zespół dyżurny zapozna się ze zgłoszeniem i podejmie odpowiednie kroki w przypadku wystąpienia problemu a odpowiedź na zgłoszenie otrzymasz w najbliższym dniu roboczym.



Masz problem z konkretnym połączeniem?

Zgłoś je korzystając z dedykowanej opcji. Przejdź do zakładki **Historia kontaktu**, przefiltruj wyniki aby odnaleźć konkretne połączenie a następnie kliknij **Więcej** na końcu wiersza i wybierz opcję „**Zgłoś problem**”, dokładnie opisując zaistniałą sytuację. Dzięki temu trafi ono bezpośrednio do naszych techników, którzy przeanalizują je i wrócą z pomocą.

Informacje

Notatki

Wyślij SMS

Otaguj

Pobierz nagranie

Zgłoś problem

Informacje o połączeniu





Odwiedź
naszą stronę:
www.telecube.pl

Przygotowanie:
TeleCube